



STANDOM

Sp. z o. o.

UL. M. REJA 16 A, 50-354 WROCLAW, POLAND TEL + 48 (71) 322-14-61, 322-95-20 FAX + 48 (71) 322-48-92

**INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI HARMONIJKOWYCH
MODEL ST4/ST7**

Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia: wkrętarka, wkrętak krzyżowy, poziomica, miarka, nożyk, ręczna piłka, ołówek.

1. Dokładnie wymierzyć szerokość otworu, w którym mają być zamontowane drzwi.
2. Dociąć prowadnicę górną dopasowując ją do szerokości ościeżnicy.
3. Przykręcić prowadnicę górną jednym wkrętem (najlepiej na środku), aby możliwe było wsunięcie rolek z drzwiami do środka prowadnicy. Rysunek nr 1.
4. Nasmarować rolki prowadzące dołączonym smarem – tawotem.
5. Wsunąć drzwi do prowadnicy. Rysunek nr 2.
6. Dokręcić prowadnicę górną za pomocą pozostałych wkrętów. W tym celu można wykorzystać istniejące w prowadnicy otwory. Rysunek nr 3.

Prowadnica końcowa

7. W modelach **ST4/ST7** prowadnica końcowa połączona jest z drzwiami. Żeby ją zamontować najpierw należy przykręcić do ościeżnicy dołączone do zestawu białe klipsy w pionie. Po stronie przeciwnej do strony, na którą będą zamykane drzwi.
8. Wcisnąć do zamontowanej listwy prowadnicę końcową połączoną z drzwiami.
9. Po przeciwnej stronie ościeżnicy przykręcamy dołączoną prowadnicę początkową. Rysunek nr 4

Klamka

W modelach **ST4/ST7** należy najpierw rozczepić klamkę. Przez otwór w jednej części przekładamy najdłuższe z opakowania wkręty i mocujemy je w otworach nawierconych w panelu przednim drzwi. Z drugiej strony dokręcamy pozostałą część klamki i dociskamy zaślepkę.


Zamek

W typach drzwi **ST4/ST7** na wysokości magnesów należy przykręcić dołączone do zestawu blaszki. Rysunek nr 5.


Zapraszamy do korzystania z filmowej wersji instrukcji na YOUTUBE.PL – pod hasłem:

MONTAŻ DRZWI HARMONIJKOWYCH STANDOM


Rysunek 1

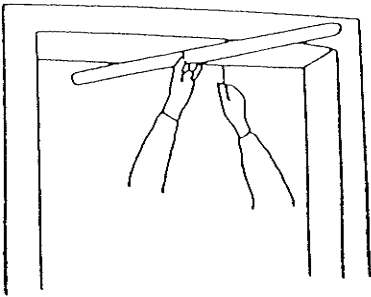


Rysunek 2

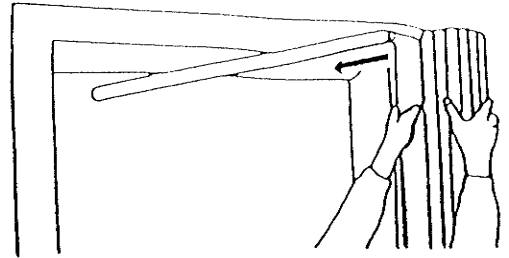

Rysunek 3

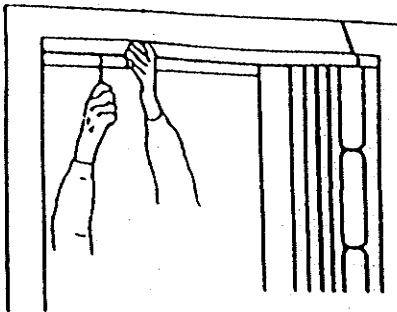

Rysunek 4

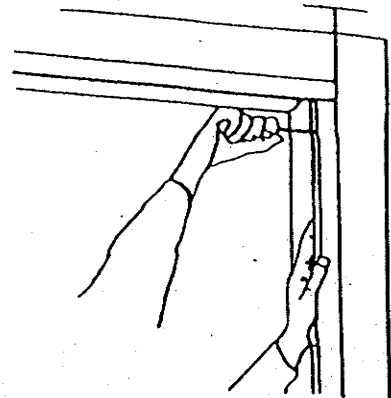

Rysunek 5

